


Модель: **Смеситель Ecosens LifeTime**  
Артикул: **540006**

  
**RUBINETA**

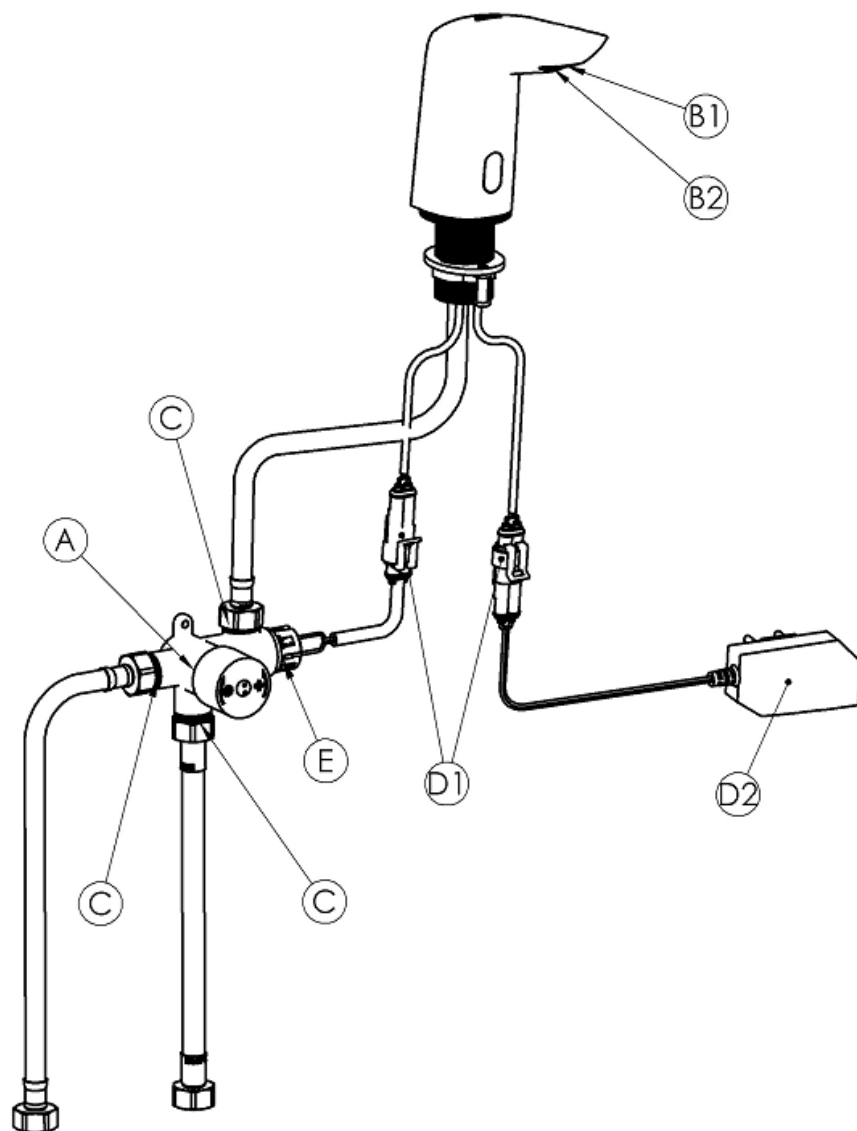

**Необходимо установить место протечки воды для определения причины поломки.**

A. Течь воды из под вентиля регулировки температуры: необходимо заменить вентиль.

B1. Кран выключен, однако, из аэратора течет вода: необходимо заменить кран-буксу.

B2. Слабая, неравномерная струя при подаче воды: необходима диагностика и чистка аэратора с возможной его заменой.

C. Течь в местах соединения гибких шлангов: замените шланги новыми.

D1. Сенсор не реагирует на движение: необходимо проверить коннекторы проводов и качество их соединения.

D2. Сенсор не работает или мигает: необходимо проверить контакты коннекторов, наличие питания в сети, работоспособность адаптера питания. Мигание сенсора возможно при слабом контакте или севших батарейках при использовании соответствующего источника питания.

E. Протечка воды через электромагнитный клапан: необходима замена клапана.