


Водопроводные шланги устанавливаются исключительно руками, без применения инструментов. Уплотнить соединение дополнительно не требуется. На штуцерах шлангов есть уплотнительный контур, обеспечивающий необходимый уровень герметичности соединения.

II. Установка смесителя на раковину

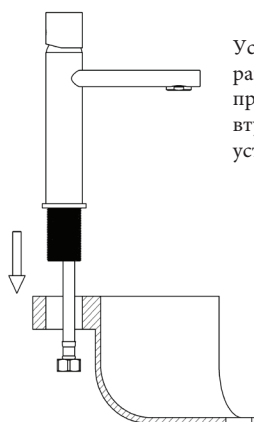

Устанавливаем смеситель со шлангами на раковину. Для этого, через монтажное отверстие пропускаем гибкие шланги, и вставляем резьбовую втулку в отверстие. Не забываем предварительно установить кольцо базы на смеситель.



RUBINETA



Rubineta ETNA-18/D

[ETD80008](#)


[ETD80068](#)

[ETD80078](#)

www.rubineta-shop.com.ua

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

III. Фиксация смесителя на раковине

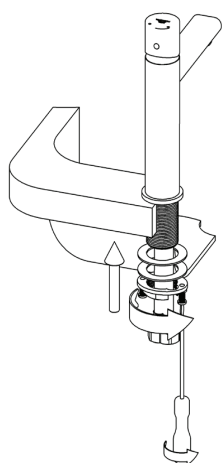

Поочередно, под раковиной, устанавливаем резиновую прокладку и металлическую шайбу. Затем, накручиваем на втулку поджимную гайку и фиксируем ее соответствующими винтами при помощи отвертки.

V. Первый запуск



Прежде чем пропустить первую воду через смеситель, необходимо снять аэратор. После этого подаем воду на протяжении минуты без сеточки аэратора, чтобы все полости смесителя тщательно промылись. Далее устанавливаем аэратор на место, и пользуемся смесителем в обычном режиме.

IV. Подключение к системе водоснабжения

Подключаем водопроводные шланги к штуцерам системы водоснабжения, с обязательным использованием соответствующих прокладок (включены в заводской комплект поставки). Подтягиваем соединение рожковым или разводным ключом.

